


4 Dígitos




Cerradura RIVEN

Partes de Cerradura RIVEN

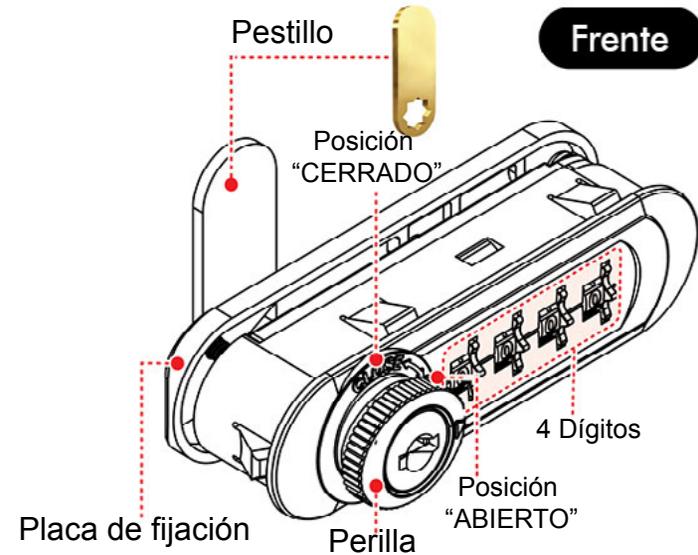

Partes de Cerradura RIVEN

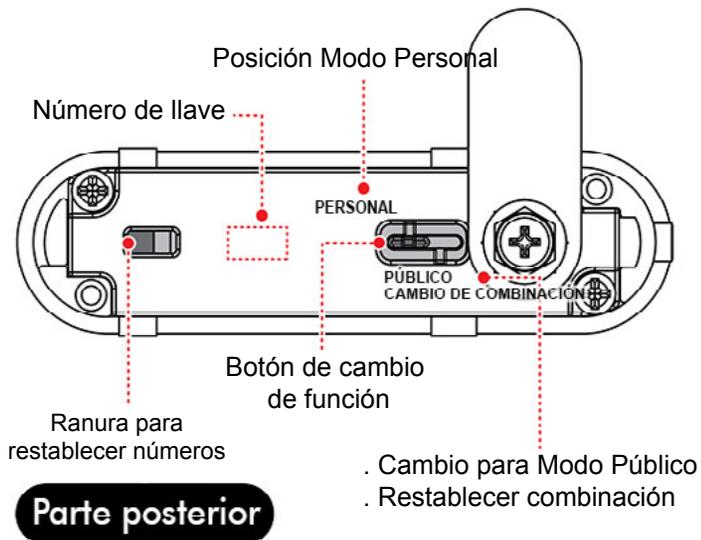

Modo Público

Este modo permite que la cerradura sea usada por multiusuario. Cada usuario puede definirle la clave a la cerradura, y después de ser usada, el siguiente usuario coloca una nueva clave permitiendo la aplicación en mobiliario de uso público.




Modo Personal


Este modo define 1 código, el cuál será sólo conocido por el propietario del mueble, ideal para muebles de oficina y de casa.



Operación de la cerradura RIVEN (Modo público)

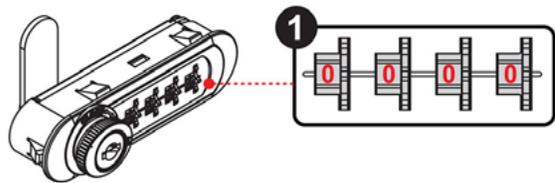


1. El código de fábrica predeterminado es 0-0-0-0

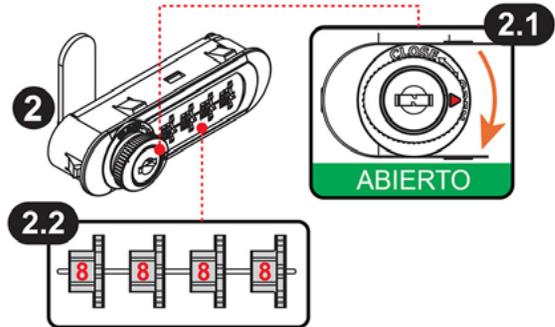

2. Para cambiar la combinación:

- 2.1. Rote la perilla a la posición “ABIERTO” (open)
- 2.2. La nueva combinación secreta se puede restablecer, por ejemplo: 8-8-8-8. El proceso estará así completado.

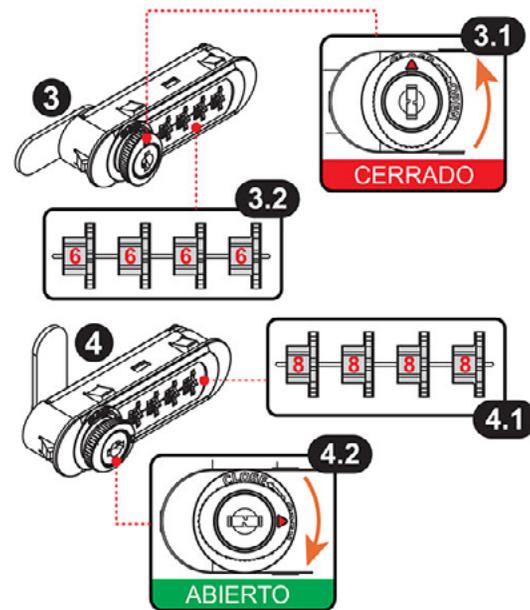

3. Para **CERRAR**:


- 3.1. Gire la perilla a la posición “CERRADO” (close)
- 3.2. Gire los dígitos a cualquier número para el bloqueo.

4. Para **ABRIR**:


- 4.1. Gire los dígitos a combinación secreta previa, ejemplo: 8-8-8-8
- 4.2. Gire la perilla a la posición “ABIERTO” (open)

La combinación secreta para MODO PÚBLICO puede restablecerse cuando la cerradura está en la posición “ABIERTO”

Cambio de Modo Público a Modo Personal

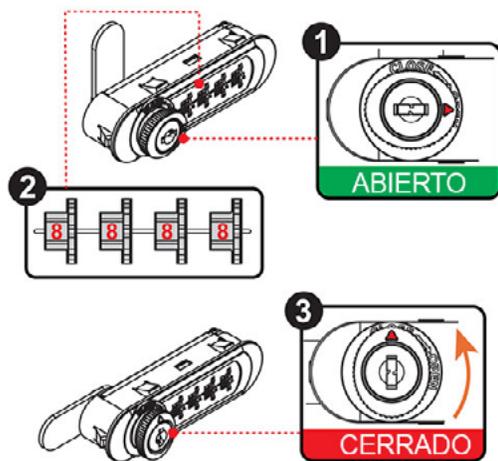



1. La cerradura está en posición “ABIERTO”
2. La combinación secreta puede ser restablecida de inmediato, por ejemplo 8-8-8-8
3. Gire la perilla a la posición “CERRADO”

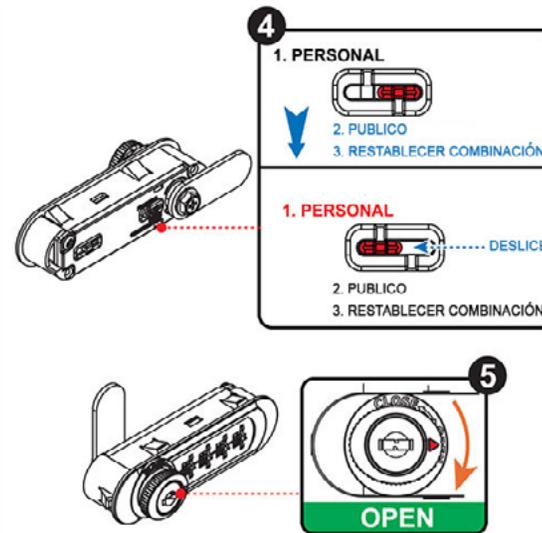

4. Deslice el botón cambio de función a 1. PERSONAL
5. Gire la perilla a la posición “ABIERTO” para cambiar la función a PERSONAL

Para el paso 4, puede quitar el pestillo en caso de que obstruya el botón de cambio.

* Para el cambio de **MODO PERSONAL** a **PÚBLICO** debe de realizar la secuencia de botón de cambio a la inversa.

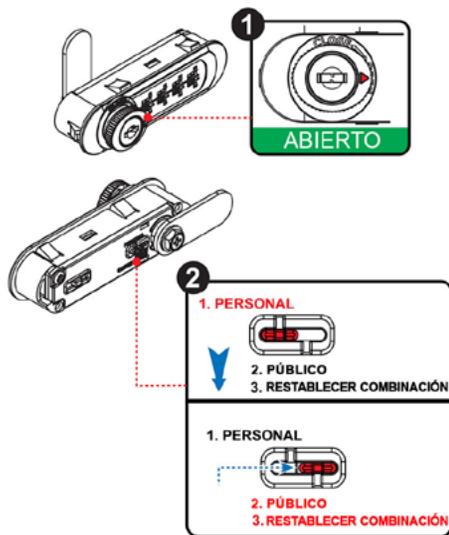

1. La cerradura está en posición “**ABIERTO**”
2. Deslice el botón de cambio a 2. **PÚBLICO** para cambiar la función a Modo Público

La combinación para MODO PÚBLICO puede restablecerse cuando la cerradura está en la posición “**ABIERTO**”